Notice de présentation et d'utilisation du programmateur PCV123 et de la centrale VIGIK® DGM4 Version 4.0

N° homologation : 60027597 A relatif au SEPF DGM4-T/DG4
CE 0536

Référence Centrale VIGIK® : DGM4 V.4.0.0
Référence Programmateur : PCV123 V.4.0.0 + logiciel PC V.4.0.0 (compatible Win 2000/XP uniquement)

Présentation de la centrale VIGIK® DGM4

Généralités

VIGIK® est un standard de contrôle d'accès (déposé par La Poste) utilisé pour les prestataires de service. La centrale fonctionne pour les services VIGIK®, et par défaut pour La Poste (2 services), France Télécom et EDF-GDF. D'autres services peuvent être insérés dans la centrale à l'aide du programmateur portable PCV123.

Les centrales DGM4 gèrent aussi des badges résidents et des badges Passe (Norme MIFARE®). Compatible DGM1 (uniquement à partir de la centrale DGM1 Version 3.0.0).

L'administration de la centrale DGM4 est effectuée à l'aide d'un programmateur portable appelé : PCV123. Les quatre services sont chargés dans le PCV 123 ainsi que dans la centrale à l'origine.

La centrale est identifiée par un Code Site sur 5 termes et une adresse sur 1 terme (de 0 à 5).

Le code site par défaut est : **00000**

L'adresse par défaut est : **0** (Adresse 0 : utilisé pour une centrale non connectée en réseau ; Adresse 1 à 5 : utilisés pour un réseau de centrales)

Le mot de passe par défaut est : **0000**.

Il est fortement conseillé de **changer le code site** et de définir un code site sur **5 termes**.

Logiciel PC :

Utilisateur par défaut : **superviseur** Mot de passe : **1234**

Synoptique

Les éléments principaux d'une centrale DGM4, sont la centrale, les quatre têtes de lecture et le programmateur portable PCV123 de la centrale.

Pour la mise en œuvre, veuillez suivre la notice d'installation CDVI.

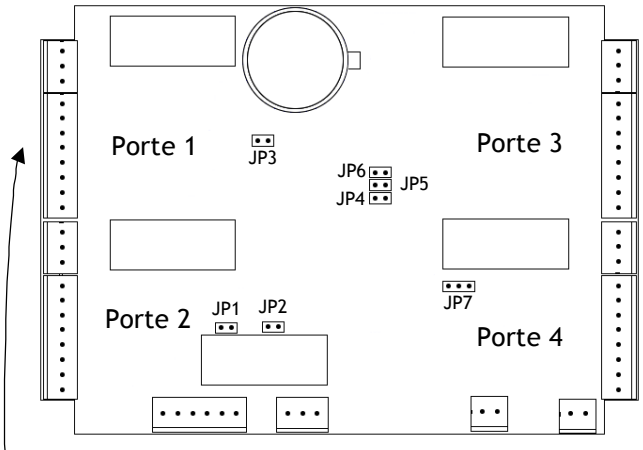

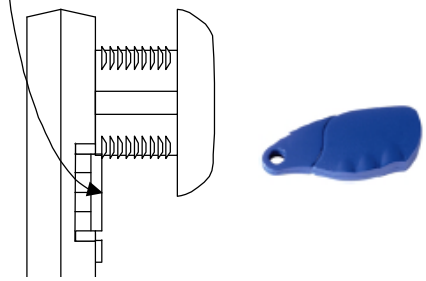

JP1/JP2 : Résistances de terminaison RS485
JP4 : Activation de la sauvegarde des évènements VIGIK®
JP6 : Activation de la liaison RS232 et de la modification du Code Site
JP7 : Type d'alimentation des relais

Les possibilités de la centrale (détaillée dans la suite du document)
La centrale **DGM4** gère **4 portes** en autonome.
La centrale est conforme au standard VIGIK® publié par La Poste.
La centrale possède :

- une liaison série de type RS232, utilisée pour la connexion avec le programmateur PCV123
- (cavalier JP6 en position et câble RS232 connecté en J3)
- une connexion directe par les têtes de lecture (cavalier JP6 absent). La communication s'effectue entre une tête de lecture et la tête du programmateur.
- une connexion vers d'autres centrales DGM4 (5 au maximum) pour un fonctionnement en réseau. Dans ce cas l'administration est centralisée (Toutes les opérations effectuées dans une des centrales sont transférées sur toutes les autres centrales au niveau du réseau). Toutes les centrales ont le même code site mais une adresse différente (adresse comprise entre 1 et 5).

Le code site est modifiable par la liaison RS232 uniquement (avec le cavalier JP6).
La centrale permet de gérer les résidents de l'immeuble ainsi que des badges Passe donnant l'accès à plusieurs sites (12 codes Site différents). Un système d'anti-passback peut être activé dans le cas des résidents.
La centrale gère des alarmes indiquant qu'une porte a été forcée ou qu'une porte est restée ouverte.
La centrale sauvegarde les 3000 derniers évènements concernant :

- les badges résidents et Passe
- les services VIGIK (Activé uniquement si JP4 positionné)
- les alarmes

Les fonctions du programmateur portable PCV123

Le programmateur portable conjugue plusieurs fonctions :

- Gestion des services VIGIK® de la centrale
- Lecture de cartes services VIGIK®
- Administration des centrales par la liaison série ou par la tête de lecture
- Récupération de la liste des évènements
- Lecture et programmation des badges résidents à partir du logiciel PC
- Centralisation de l'administration VIGIK®, résidents et passe sur un PC

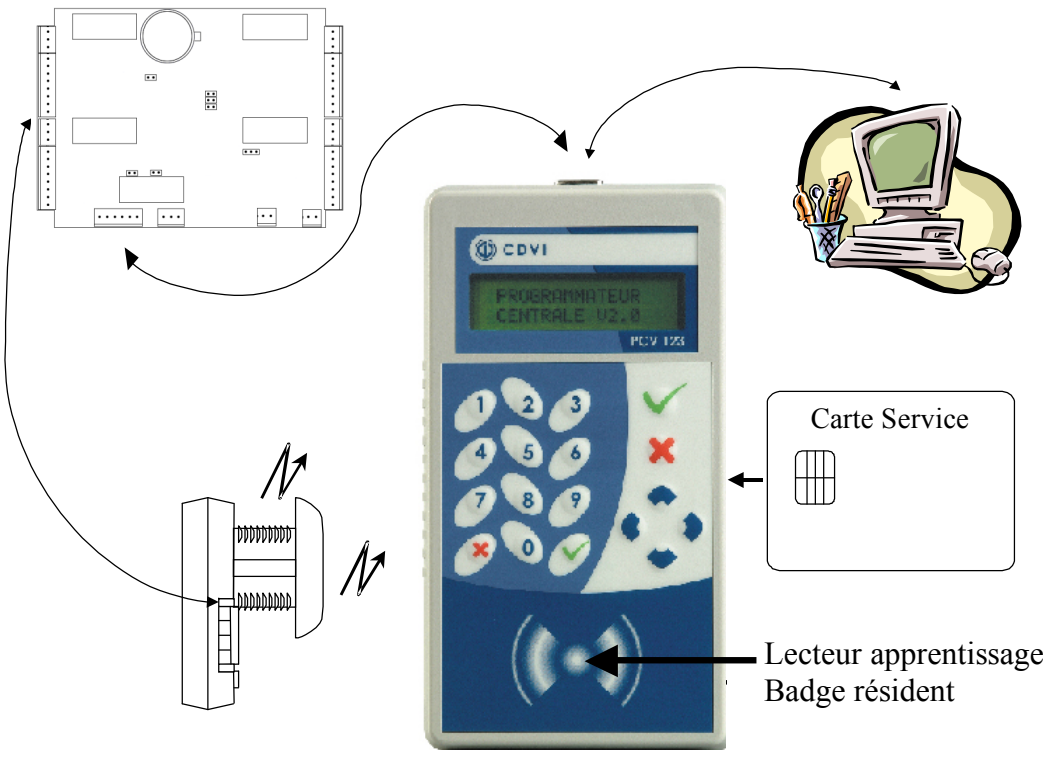

Mise à la l'heure de la centrale

La centrale peut ne pas être à l'heure lors de la première mise sous tension. Utiliser le programmateur PCV123 pour la remise à l'heure. La visualisation de l'heure de la centrale est mise à jour à chaque passage dans le menu « Date / heure », en connexion avec la centrale. La date par défaut est 01/01/1998. L'heure par défaut est 00:00. Référence de le pile au lithium : CR2032 (A positionner centrale sous tension).

Introduire ou Modifier les Services VIGIK® dans la centrale DGM4

Pour le standard VIGIK® (marque déposée par La Poste), il existe une carte à puce comprenant les informations d'accès à l'immeuble pour chaque service. Cette carte est appelée Carte Service de l'opérateur de service. Les opérateurs de services ou prestataires, appelé 'Services', (La Poste, France Télécom, EDF – Gaz de France, Ascensoriste …) désirant entrer dans l'immeuble, fournissent leur « Carte service » au fabricant ou à l'installateur.
Pour autoriser ce service à accéder à l'immeuble, il faut entrer dans le menu « VIGIK », « AJOUT SERVICE », « Carte Service», puis insérer la carte à puce du service, afin de l'accepter dans l'immeuble. Une fois le Service introduit dans la centrale, les badges de ce service sont reconnus. Ce service est mémorisé dans la base de données 'services' du programmateur. Pour introduire ce service dans d'autres centrales, il n'est plus nécessaire d'avoir la Carte service, on peut utiliser la base de données du programmateur. Pour cela, il faut entrer dans le menu « VIGIK », « AJOUT SERVICE », « Programmateur » puis, choisir le service et valider l'ajout.
Les droits d'accès sont modifiables par le gestionnaire de la centrale, dans le menu « MODIF. SERVICE».

Exemple d'une modification d'un service :

MODIF. SERVICE

Valider ✓

Liste des
Services

Sélectionner le service que vous désirez modifier.

Pour cela, faire défiler les services avec les flèches ^ ou v

04/04 : 0x000007AA
- La Poste Service Universel – Version 002- (défilant)

Valider ✓

Les jours de la semaine apparaissent avec une étoile en dessous symbolisant que le service est validé pour le jour correspondant.

Lundi ; **M**ardi ; **M**ercredi ; **J**eudi ; **V**endredi ; **S**amedi ; **D**imanche

LMMJVSD
****

(Dimanche n'est pas sélectionné)

Déplacer vous sur le jour désiré avec la flèche gauche < ou droite >

Etoiler ou non les jours en appuyant sur les flèches ^ ou v

Valider

Apporter ou non des modifications aux 3 plages horaires.

Plage Horaire 1
04:00 - 23:00

Valider

Plage Horaire 2
00:00 - 00:00

Valider

Plage horaire 3
00:00 - 00:00

Valider

Les portes pour lesquelles vous désirez activer ce service sont symbolisées par une étoile.

Remarque : les 20 portes apparaissent et sont validées par défaut. Ce qui correspond à un réseau de 5 centrales (un réseau est constitué de 5 centrales connectées entre elles au maximum), composées de 4 portes chacune. Les 20 portes apparaissent même si vous n'utilisez qu'une seule centrale.

De la même manière que pour les jours autorisés, étoiler ou non les portes pour lesquelles vous désirez activer ce service.

Pour cela, déplacer vous sur les portes désirées avec la flèche gauche ou droite

Puis, étoiler ou non les portes en appuyant sur les flèches ou

P01 P02 P03 P04
*** * ***

Exemple : la porte 2 (P02) n'est pas activée pour ce service

Valider

P05 P06 P07 P08
*** * * ***

Valider

P09 P10 P11 P12
*** * * ***

Valider

P13 P14 P15 P16
*** * * ***

Valider

P17 P18 P19 P20
*** * * ***

Valider ✓

Le service avec vos modifications se charge dans la ou le réseau de centrales.

Téléchargement
en cours…

(00 à 11 défilant)

Le service avec vos modifications a bien été chargé dans la ou le réseau de centrales.

Modification OK

Valider ✓

MODIF. SERVICE

Le gestionnaire peut modifier ou supprimer n'importe quel service, sans posséder la Carte Service de l'opérateur. Le programmateur a une base de données de **30 services** maximum mémorisables dans chaque site. La visualisation des services de la centrale sur le programmateur est remise à jour, à chaque entrée en communication.

Logiciel PC
Le programmateur peut mémoriser 15 sites différents (code site unique par site) s'ils ont étés **initialisés.** La liste des services d'une centrale peut être sauvegardée dans le programmateur et rechargée dans le site du PC. La liste des services peut être chargée du site PC dans le programmateur pour être envoyée dans la centrale DGM4.

Menus du programmateur portable PCV123

Le programmateur portable (PCV123) est l'interface de gestion de la centrale VIGIK® (DGM4).
Appuyer sur bouton le ON, le programmateur affiche : « PROGRAMMATEUR CENTRALE V.4.0 ».

Pour entrer dans le menu, appuyer sur la touche ✓ du clavier et préparer le PCV123 soit en en mode communication avec la centrale DGM4, soit en mode communication avec le logiciel PC. Dans le cas du lien avec la centrale, saisir le code site de la centrale et le mot de passe associé, afin d'accéder aux menus principaux détaillés ci-après :

- Administration
- VIGIK®
- Evènements

Après 5 mn d'inactivité, le programmateur s'éteint ; le rallumer, saisir le code site et le mot de passe.

Remarque : Bien que le code site d'une DGM4 contienne 5 termes, il est nécessaire de saisir 6 termes. Le dernier terme est l'adresse de la centrale DGM4.

Exemple : code site de la/les centrale(s) : 12345.

N° de centrale	Code site	Portes
Centrale unique (non en réseau)	12345**0**	1-2-3-4
Centrale 1	12345**1**	1-2-3-4
Centrale 2	12345**2**	5-6-7-8
Centrale 3	12345**3**	9-10-11-12
Centrale 4	12345**4**	13-14-15-16
Centrale 5	12345**5**	17-18-19-20

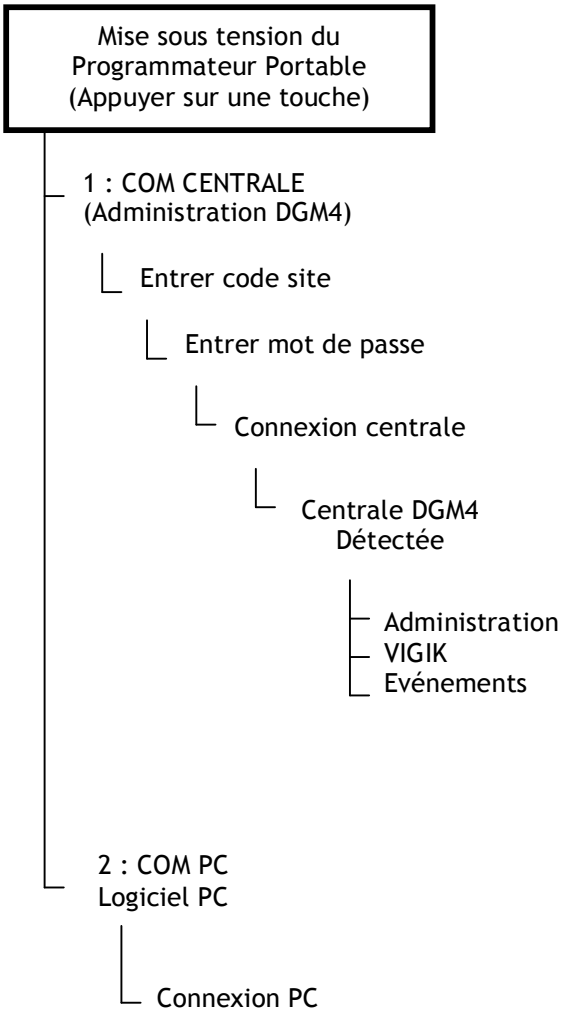

Remarque : Lors de la modification du code site, les 5 premiers termes saisis correspondent au code site de la centrale et le dernier terme (le 6ème) correspond à l'adresse de la centrale.

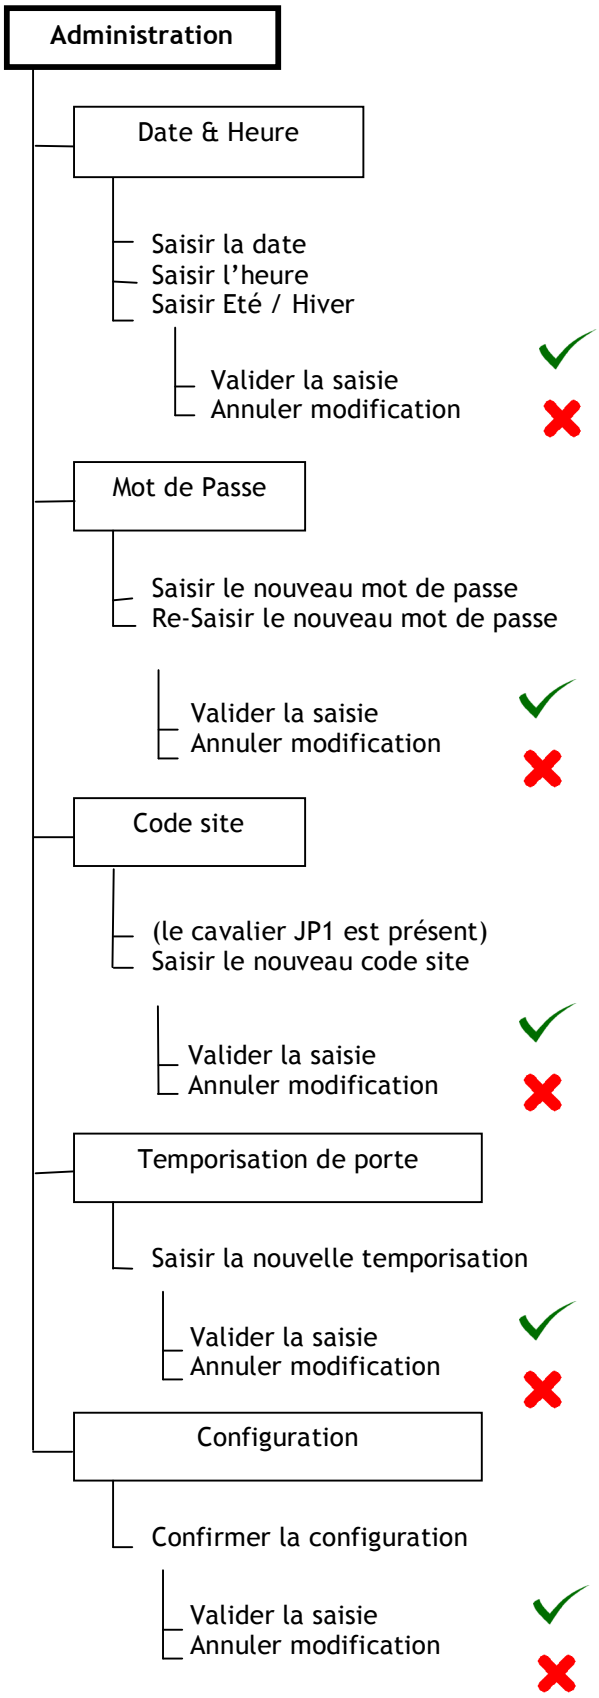

VIGIK

- Ajout
  - 1 : Carte Service
    (Insérer carte service)
    2 : Liste programmateur
    - **Choix du service VIGIK :**
      Service 1/n : Code service - version
      Service 2/n : Code Service - version
      …
      - Valider l'ajout (nouveau service) / Mise à jour
        Annuler l'ajout ou la mise à jour

Faire défiler avec les flèches ou

- Modification services
  - **Liste des services VIGIK**
    Choix du service VIGIK :
    Service 1/n : code service - version
    Service 2/n : code service - version
    …
    - **Modification des droits :**
      Jours d'accès
      Fenêtres horaires
      …
      - Valider la modification
        Annuler la modification

Faire défiler avec les flèches ou

- Suppression services
  - **Liste des services VIGIK**
    Choix du service VIGIK :
    Service 1/n : code service - version
    Service 2/n : code service - version
    …
    - Confirmer la suppression
      - Valider la suppression
        Annuler la suppression

Faire défiler avec les flèches ou

Si gestion avec logiciel PC

- Mise à jour liste service
  - Confirmer la mise à jour
    - Valider la mise à jour
      Annuler la mise à jour

- Sauvegarde liste service
  - Confirmer la sauvegarde
    - Valider la sauvegarde
      Annuler la sauvegarde

Faire défiler avec les flèches ou

Remarque : La **Mise à jour liste service** permet de transférer les services du PC vers le PCV 123. La **Sauvegarde liste service** permet de récupérer les services dans la centrale pour les transférer au PC.

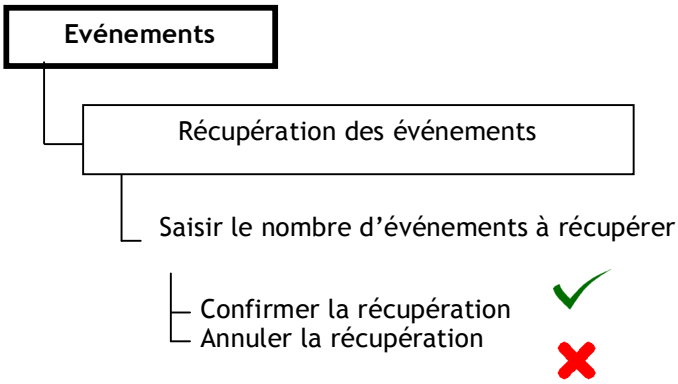

Remarque : Une fois les évènements récupérés, le PCV 123 indique le nombre d'évènements effectivement transférés de la centrale. (La centrale peut contenir moins d'évènements que le nombre d'évènements demandés). Le nombre maximum d'événements récupérables par le PCV 123 est de 3000 événements.

Les écrans d'états comme « Modification OK, … » demande un appui sur une Touche :

- ✓ pour valider
- ✗ pour annuler

Pour le fonctionnement du PCV 123 avec la centrale DGM1, le menu Evènements est absent. Le menu Résident est présent à la place :

Résidents

- Ajout en Blacklist
  - Numéro du badge 0x00000000
    - Valider la saisie
    - Annuler modification

Entrer numéro (8 derniers termes)

- Suppression de la Blacklist
  - Liste des badges
    - Numéro de badge 0x123AD456
      - Confirmer la suppression
        - Valider
        - Annuler

Faire défiler avec les flèches ou

- Visualisation blacklist
  - Liste des badges
    - Numéro de badge 0x123AD456

Faire défiler avec les flèches ou

- Chargement badge
  - Présenter un badge
    - Numéro de badge 0x123AD456
      - Valider chargement
      - Annuler chargement

Faire défiler avec les flèches ou

- Chargement passe
  - Présenter un badge
    - Numéro de badge 0x123AD456
      - Valider chargement
      - Annuler chargement

Faire défiler avec les flèches ou

- Mise à jour blacklist
  - Confirmer mise à jour
    - Valider la mise à jour
    - Annuler

<u>Si gestion avec logiciel PC</u>

- Sauvegarde blacklist
  - Confirmer mise à jour
    - Valider la sauvegarde
    - Annuler

Faire défiler avec les flèches ou

Remarque : La **Mise à jour Blacklist** permet de transférer les badges en blacklist du PC vers le PCV 123. La **Sauvegarde blacklist** permet de récupérer les badges en blacklist dans la centrale et de les transférer au PC.

Gestion des Résidents et des Passes

Les résidents utilisent un badge pour accéder à l'immeuble. Ce badge doit être chargé avec le PCV123 à partir de logiciel PC pour fonctionner sur la serrure de l'immeuble. La **gestion des Résidents et des Passes nécessite l'utilisation du logiciel PC**.

Chaque badge Résident est programmé avec :

- Le **code site de la centrale**
- Les droits d'accès du badge (Plages de validité, période de validité, etc.)
- Un indice de Perte

Chaque badge Passe est programmé avec :

- Les **codes site des centrales** sur lesquelles il est autorisé : 12 au maximum

  Soit, un badge passe peut valider 12 réseaux de 5 centrales. Soit, un même badge passe peut valider jusqu'à 240 portes (12 codes sites * 5 centrales * 4 portes)
- Date de fin de validité
- Un indice de Perte (L'indice de perte maximum est de 255 pour les badges passes comme pour les badges résidents)

Un **badge perdu doit être remplacé** (il est chargé avec un nouvel indice de perte) **et présenté** devant au moins une antenne d'une centrale ou d'un réseau de centrale pour que le badge perdu soit définitivement désactivé.

Définition des touches du clavier du Programmateur portable PCV123

Pour mettre en service le programmateur portable, branchez-le et appuyez sur la touche 'ON'. Il s'éteindra tout seul au bout de 5 minutes si celui-ci n'est pas utilisé pendant ce temps.

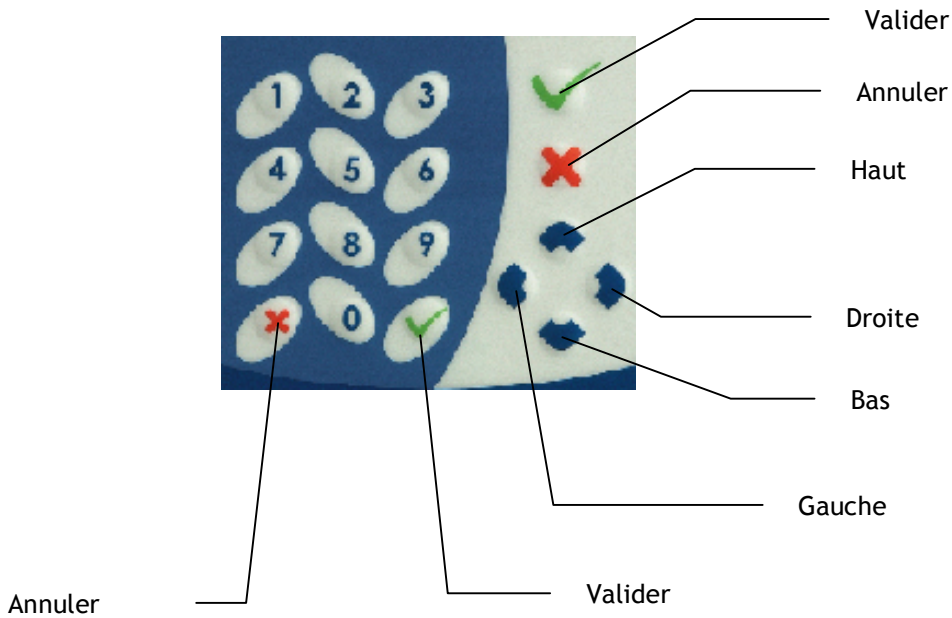

Alimentation du Programmateur Portable PCV123

Le Programmateur fonctionne sur :
- piles : 2 x LR6 de 1,5 Volts
- secteur : 9V / 300 mA

Sur pile ou bloc secteur, le programmateur est mis sous tension en appuyant sur la touche « ON ».
Il s'éteint au bout de 5 mn d'inactivité.

L'heure du programmateur est mise à jour à chaque passage dans le menu « Date / heure », en connexion avec la centrale.

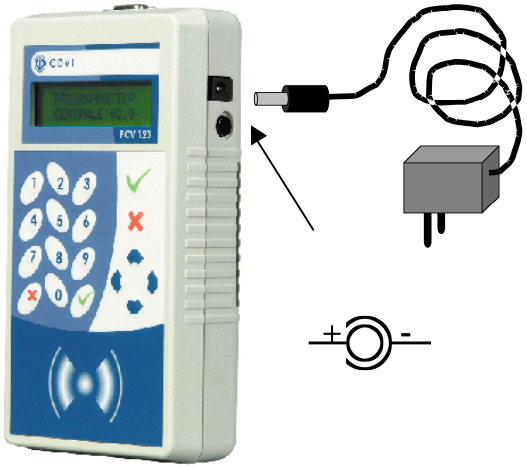

Quand faut-il positionner les cavaliers dans la centrale ?

La centrale comporte plusieurs cavaliers qu'il faut configurer en fonction de l'installation. Lorsque le cavalier est présent, la fonction activée est :

- **JP1/JP2** : Activation des résistances terminales de la liaison RS485 (Inter centrales). Ces cavaliers doivent être positionnés pour la 1ère et la dernière centrale connectées sur le bus RS485.
- **JP4** : Activation de la sauvegarde des évènements VIGIK®
- **JP6** : Active la liaison RS232 et permet la modification du Code Site de la centrale.
- **JP7** : Choix de la tension d'alimentation des relais
  - Position 1 : Plus de 18V (AC/DC)
  - Position 2 : Moins de 18V (AC/DC)

(Sens de la centrale : la pile est positionnée vers le haut)

Couper l'alimentation de la centrale, positionner les cavaliers puis **remettre sous tension la centrale** pour que la position des cavaliers soit prise en compte.

Installation et raccordements électriques

L'alimentation de la centrale est protégée par fusible (polyswitch) et diode transil. De plus, l'alimentation étant prévue en alternatif et continu, le câblage en alimentation continue est possible sans tenir compte de la polarité.

Remarque : Le cavalier JP7 doit être positionné en fonction de la tension d'alimentation. Les relais (ouverture de porte et alarme) ne fonctionneront pas si ce cavalier n'est pas correctement positionné.

Reportez-vous à la notice d'installation du produit pour l'installation.

Autodiagnostic

Test du raccordement de l'antenne : à la mise sous tension de la centrale, le voyant de chaque Tête de Lecture s'allume en orange (rouge et vert). Une fois que la Tête de Lecture a été reconnue et correctement initialisée, le voyant s'éteint.
Remarque : Si le voyant ne s'allume pas ou si celui-ci reste allumé après 5 secondes, la tête de lecture est en défaut.
Pour rajouter une tête de lecture supplémentaire, il faut connecter celle-ci à la centrale hors tension, puis mettre la centrale sous tension (procédure à réaliser lors de la toute première connexion de la tête à la centrale, afin que celle-ci soit reconnue par la DGM4). Ensuite, le simple fait de débrancher, puis rebrancher, la tête de lecture, l'initialise à nouveau automatiquement.

Communication avec le programmateur : en cas de problème de communication entre le programmateur et la centrale, un message de défaut de connexion est affiché.

Communication directe avec tête de lecture

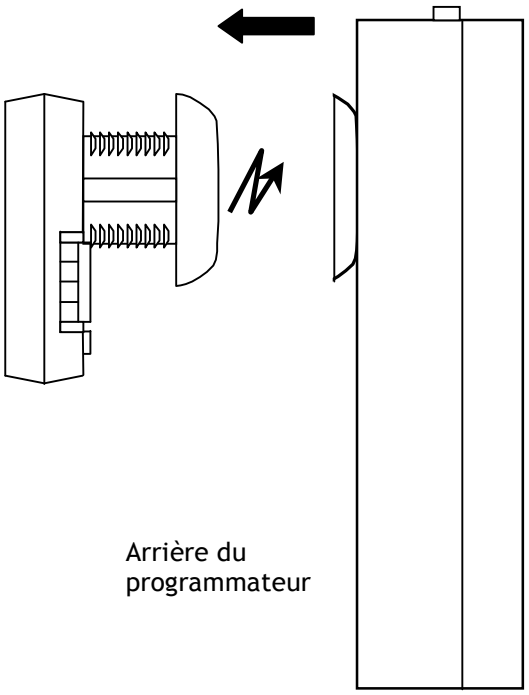

Arrière du programmateur

Plaquer la face arrière du programmateur sur la tête de

en vous positionnant avec le centreur

Cavalier JP6 absent.

Puis voir **Menus du programmateur portable PCV 123**

Configuration d'une centrale ou d'un réseau de centrale :

Une centrale ou un réseau de centrales doivent être configurés pour fonctionner correctement.

Configuration d'une seule centrale :

La procédure de mise en place du réseau est la suivante :

- Pour une centrale :
  - Définir le code site (exemple : **12345**). Le code site d'une centrale DGM4 est sur 5 termes. Le sixième terme saisi sur le programmateur PCV 123 est l'adresse de la centrale (sur une ou un réseau de centrale). Cela signifie que pour définir un « **Nouveau code site** » sur une centrale ou un réseau de centrales, il faut définir le code site sur 6 termes et ces 6 termes ont leur importance. Le 6ème terme est l'**adresse** de la centrale DGM4. *En revanche pour « **Entrer un code site** » afin de se connecter avec la centrale à l'aide du programmateur, il faut seulement avoir les 5 premiers termes du code site exact afin d'être autorisé à communiquer avec la centrale (le dernier chiffre pouvant être compris entre 0 et 9. Le denier terme n'a pas d'importance).*
  - Définir manuellement l'adresse 0 correspondant à une centrale DGM4 utilisée seule. (Aller dans le menu **ADMINISTRATION** puis dans **CODE SITE** du PCV 123 et rentrer par exemple : 12345**0)**
- **Mettre la centrale hors tension**
- **Remettre la centrale sous tension** : La nouvelle configuration est prise en compte et la centrale sait maintenant qu'elle fonctionne seule.
- **Configurer la centrale via le PC**, choisir :
  - le nom du site
  - Le code site
  - Le mot de passe
  - Le nombre de centrales reliés ensembles (dans notre cas, une seule)
  - L'anti-passback (désactivé, permanent ou journalier) – Activé ou désactivé sur toutes les portes.
  - La définition des différentes portes de la centrale (porte en entrée, sortie, libre ou porte non présente)

- Les alarmes (activer les alarmes sur les portes que vous désirez)

- Enregistrer les modifications. Enregistrer le site dans le programmateur. Via le programmateur, configurer la centrale. Pour cela, se connecter au réseau de centrale avec le PCV 123. Aller dans le menu « ADMINISTRATION » du PCV 123 puis, « CONFIGURATION », valider. « CONFIRMER CONFIGURATION ? », valider. « CONFIGURATION TERMINEE ». La centrale est prête à fonctionner.

Configuration d'un réseau de centrales :

Les centrales doivent être configurées pour fonctionner en réseau. Dans ce cas, tout le réseau est assimilé à un site unique et l'administration se fait de manière centralisée. (Mise à l'heure, gestion des services VIGIK, gestion des badges Résident et Passe, Evénements).

La procédure de mise en place du réseau est la suivante :

- Relier jusqu'à 5 centrales via la liaison RS485 (Cf. manuel d'installation)
- Pour chaque centrale :
  - Définir le même code site (exemple : **12345**). Le code site d'une centrale DGM4 est sur 5 termes. Le sixième terme saisi sur le programmateur PCV 123 est l'adresse de la centrale (sur une ou un réseau de centrale). Cela signifie que pour définir un **« Nouveau code site »** sur une centrale ou un réseau de centrales, il faut définir le code site sur 6 termes et ces 6 termes ont leur importance. Le 6ème terme est l'**adresse** de la centrale DGM4. *En revanche pour « **Entrer un code site** » afin de se connecter avec la centrale à l'aide du programmateur, il faut seulement avoir les 5 premiers termes du code site exact afin d'être autorisé à communiquer avec la ou les centrales (le dernier chiffre pouvant être compris entre 0 et 9. Le denier terme n'a pas d'importance).*
  - Définir manuellement une adresse comprise entre 1 et 5 et ce, pour chaque centrale (**chaque centrale doit avoir une adresse différente**. Exemple : 123451 123452 123453 123454 123455**)**
- **Mettre les centrales hors tension**
- **Remettre les centrales sous tension** : La nouvelle configuration est prise en compte et les centrales se déclarent sur le réseau.
- **Configurer le réseau de centrale via le PC**, choisir :
  - le nom du site
  - Le code site
  - Le mot de passe
  - Le nombre de centrales reliés ensemble
  - L'anti-passback (désactivé, permanent ou journalier) Activé ou désactivé sur toutes les portes.
  - La définition des différentes portes de chaque centrale (porte en entrée, sortie, libre ou porte non présente)
  - Les alarmes (activer les alarmes sur les portes que vous désirez)

- Enregistrer les modifications. Enregistrer le site dans le programmateur. Via le programmateur, configurer les centrales. Pour cela, se connecter au réseau de centrale avec le PCV 123. Aller dans le menu « ADMINISTRATION » du PCV 123 puis, « CONFIGURATION », valider. « CONFIRMER CONFIGURATION ? », valider. « CONFIGURATION TERMINEE ». Les centrales sont prêtes à fonctionner.

Remarques :

- Si l'adresse d'une centrale n'est pas comprise entre 1 et 5, elle ne peut pas communiquer avec les autres centrales du réseau.
- Ne pas utiliser pour adresse de centrale les chiffres compris entre 6 et 9 (inclus).
- Lors de la modification de l'adresse d'une centrale, seule la centrale modifiée doit être redémarrée.

- Le redémarrage peut être fait de manière séquentielle.
- Si vous ne vous servez que d'une seule centrale, choisir l'adresse de la centrale : 0. (exemple code site de la centrale : 12345. Choisir pour code site avec son adresse : 12345**0)**
- Même en réseau, **les alarmes sont gérées au niveau de chaque centrale**.
- Lors de la configuration des centrales en réseau (« **Configuration terminée !** »), à la remise sous tension, la date et l'heure de la centrale 1 sont recopiées sur toutes les autres centrales (2, 3, 4 et 5). Vous pouvez pour autant, centrales sous tension, modifier la date et l'heure à partir de n'importe quelle tête TDG4, de n'importe quelle centrale DGM4. La date et l'heure ainsi rentrées seront recopiées sur toutes les centrales.

- Pour « **Entrer un code site** » afin de se connecter avec la ou le réseau de centrales, il faut seulement avoir les 5 premiers termes du code site exact afin d'être autorisé à communiquer avec la ou les centrales (le dernier chiffre pouvant être compris entre 0 et 9. Le denier terme n'a pas d'importance).

Attention ! Ne pas confondre avec la création d'un « **Nouveau code site** » sur une centrale DGM4 (configuration d'une centrale DGM4 ou d'un réseau de centrale). Les 6 chiffres ayant leur importance. Les 5 premiers chiffres étant le code site secret de votre/vos centrales, le dernier chiffre étant l'adresse de votre/vos centrale(s) et ne pouvant uniquement être compris entre 0 et 5. (Rappel : l'adresse de **1 à 5** correspond à un réseau de centrale. L'adresse **0** correspond à une centrale DGM4 utilisée seule.)

Mise à jour de la centrale VIGIK® DGM4

Se reporter à la **Notice de mise à jour du logiciel de la Centrale VIGIK® DGM4**.

Mise en garde spéciale : conformément au standard **VIGIK®,** les gestionnaires d'immeubles doivent **s'assurer** que la personne intervenant pour la mise à jour du logiciel est **autorisée** à le faire.

Que faire en cas de perte du code site et/ou du mot de passe de votre centrale DGM1 ou DGM4 ?

Si lors d'une connexion avec une centrale DGM1 ou DGM4, vous tapez un mauvais code site et/ou mot de passe, le PCV 123 affichera : « CODE SITE ou MOT DE PASSE erroné » suivi d'une chaîne de décryptage (La chaîne de décryptage apparaît seulement si vous communiquez avec la liaison RS232). Cette chaîne contient le numéro du code site et mot de passe de votre centrale DGM1 ou DGM4. Communiquez cette chaîne de décryptage de votre centrale à votre revendeur. Celui-ci vous fournira en retour le code site et le mot de passe de votre centrale.

Une fois en possession du code site et du mot de passe, rentrer le code site, puis rentrer le mot de passe normalement comme vous avez l'habitude de la faire, vous avez accès à votre centrale DGM1 ou DGM4.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre revendeur.